
CORONA



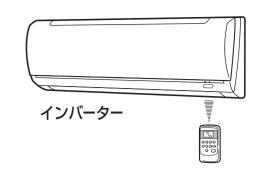

コロナルームエアコン (冷房専用セパレートタイプ)

取扱説明書

室内ユニット アールシー ブイ RC-V2812 RC-V4012

室外ユニット

RO-V2812 RO-V4012

このたびは、コロナルームエアコンをお買い あげいただきましてありがとうございました。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 みになり、それぞれの性能を十分にお心得に なったうえで正しくご使用ください。

なお、お読みになった後もお使いになる方が いつでも見られる所に「保証書」とともに大切 に保管してください。

0	
	ページ
_	安全上のご注意 1
2	各部のなまえとはたらき 3
	リモコンのなまえとはたらき 5
4	リモコンご使用の前に 6
5	省エネのためのじょうずな使いかた… 6
	自動運転 7
	手動運転8
8	風向/スイング運転9
9	パワーセーブ運転9
10	内部乾燥運転10
	タイマー運転10
12	お手入れのしかた11
13	エアコンの運転と性能について12
14	据え付け12
15	このようなときには13
16	仕様13
17	修理·保証14
18	長期使用製品安全表示制度に
	基づく本体表示について14

安全上のご注意(必ずお守りください)

●ここに示した注意事項は、お使いになる方や他の人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただく ために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項 をお守りください。

○表示の説明

表 示の意 示 味 警告 "取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷(※1)を負うことが想定されること"を示します。 ″取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷(※2)を負うことが想定されるか、または物的損害(※3)の発生 注意 が想定されること″を示します。

- : 重傷とは、 失明やけが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで後遺症が残るもの、および治療に入院・長期の通院を要するも のをさします。
- ※2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが・やけど・感電などをさします。
- ※3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号	図記号の意味
	禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。
	指示する行為を強制(必ず守ること)を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で示します。

据え付け時のご注意

⚠警告

据え付けは、お買いあげの販売店 または専門業者に依頼する

ご自分で据え付け工事をされ不備 があると、水もれや感電・火災の 原因になります。



漏電しゃ断器を取り付ける

漏電しゃ断器が取り付けられて いないと感電、火災の原因にな ります。

お買いあげの販売店または専門 業者に依頼してください。



電源は必ずエアコン専用 のコンセントを使用する

専用以外のコンセントを使用すると、 発熱による火災の原因になります。



必ず守る

アース(接地)を確実におこなう

アース線は、ガス管・水道管・避雷針・電話のアース線 に接続しないでください。アース(接地)が不確実な場 合は、故障や漏電のときに感電の原因になります。



指定冷媒以外は使用(冷媒補充・入替え) しない

機器の故障や破裂、ケガなどの原因になります。



!! 注意

可燃性ガスのもれるおそれのある場所

へは設置しない

万一ガスがもれてユニットの周囲 にたまると、発火の原因になるこ とがあります。





ドレンホースは、確実に排水するように 配管する

不確実な場合は屋内に水もれし、家財などをぬらす原因 になることがあります。



必ず守る

移設・修理時のご注意

警告

修理は、お買いあげの販売店またはコロナ サービスセンターに依頼する

修理に不備があると感電・火災などの原因になります。



エアコンを移動再設置する場合などは、 お買いあげの販売店または専門業者に 依頼する



必ず守る

据え付け不備があると感電・火災などの原因になります。

安全に使っていただくためのご注意

҈ 警告

吹出口や吸込口に指や棒 などを入れない

内部でファンが高速回転しており、 ケガの原因になります。





長時間冷風を身体に直接あてたり、冷やし すぎない

体調悪化・健康障害の原因になります。



- ●据え付けに関する詳細については12ページの「据え付け」の項目をごらんください。
- ●修理については、13・14ページの「このようなときには」や「修理・保証」の項目をごらんください。

電源プラグは、電源プラグ側だけでなく コンセント側にもほこりが付着していない か確認し、がたつきのないように刃の根元 まで確実に差し込む



必ず守る

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や火災の原因になり コンセントにがたつきがある場合は、お買いあげの販売店また は専門業者に相談してください。

異常時(こげ臭いなど)は、運転を停止し て電源プラグを抜き修理を依頼する



異常のまま運転を続けると故障や感電、火災などの原因に なります。お買いあげの販売店またはコロナサービスセン ターに依頼してください。

電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、 重い物をのせたり、加熱や加工したりしない

電源コードが破損して、感電や発熱・火災の原因になり ます。



感電や火災の原因になります。



禁止

禁止

電源コードの途中での接続、延長コードの 使用、タコ足配線はしない

エアコンが冷えない場合は冷媒のもれが

原因のひとつとして考えられるので、 お買いあげの販売店またはコロナサービ

冷媒の追加を伴う修理の場合は、修理内

エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることは ありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、 コンロなどの火気に触れると有毒な生成物が発生する原因になります。



必ず守る

感電や発熱・火災の原因になります。

スセンターに相談する

容をサービスマンに確認する

室内ユニット内部の洗浄はお客様自身で はおこなわず、必ずお買いあげの販売店 またはコロナお客様ご相談窓口に相談する



必ず守る

誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂 部分が破損したり水もれなどの原因になることがあります。 また、洗浄剤が電気部品やモータにかかると、故障や発煙・発火の原因 になることがあります。

爪注意

室外ユニットの上に乗ったり、 物をのせたりしない

落下・転倒などによりケガの原因になる





エアコンの風が直接あたる 所で燃焼器具を使わない

燃焼器具の不完全燃焼の原因に なることがあります。





特殊用途には使用しない

ことがあります。


食品・精密機器・美術品の保存や、動 植物の飼育・栽培などには使用しない でください。食品の品質低下などの原 因になることがあります。





室内外ユニットの下に 他の電気製品や家財な どを置かない

水滴が滴下する場合があり、汚損 や故障の原因になることがあります。

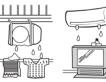



燃焼器具と併用するときは、こまめに 換気する

換気が不十分な場合は、酸素不足により不完全燃焼の 原因になることがあります。



お手入れのときは必ずスイッチを「停止」 にし、プラグも抜く 内部でファンが高速回転しておりますのでケガの原因になることがあります。



動植物に直接風をあてない

動植物に悪影響を及ぼす原因に なることがあります。





電源プラグを抜くときは、コードを引っ 張って抜かない

芯線の一部が断線して発熱・発火の原因になることがあり ます。



プラグを抜く

禁止

長期使用で傷んだままの据付台 などで使用しない

ニットの落下・転倒につながり、ケガ などの原因になることがあります。

水の入った容器をのせない

ケガの原因になることがあります。





長期間使用しない場合は電源プラグを 抜く



ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあり

プラグを抜く

ます。 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは



運転を停止し、電源プラグを抜く



被雷すると、故障の原因になることがあります。

プラグを抜く



水ぬれ禁止

ぬれた手でスイッチを操作しない 感電の原因になることがあります。

ぬれ手禁止

エアコンの操作やお手入れのときは、 不安定な台に乗らない

エアコンを水洗いしたり、花瓶などの

漏電によって感電や発火の原因になることがあります。

ユニットのアルミフィンにさわらない

転倒などケガの原因になることがあります。



吸込口や吹出口をふさがない

能力低下や故障の原因になることがあります。



冷房やドライ運転時、窓を開けた状態 (湿度80%以上)で長時間運転をしない

室内ユニットに露がつき、滴下して家財などをぬらし 汚損の原因になることがあります。




床面などにワックスを塗布するときは、 運転をしない


エアコン内部にワックスの成分が付着し、水もれの原因 になります。ワックス塗布後は十分換気してから運転し てください。



2 各部のなまえとはたらき


室内ユニット

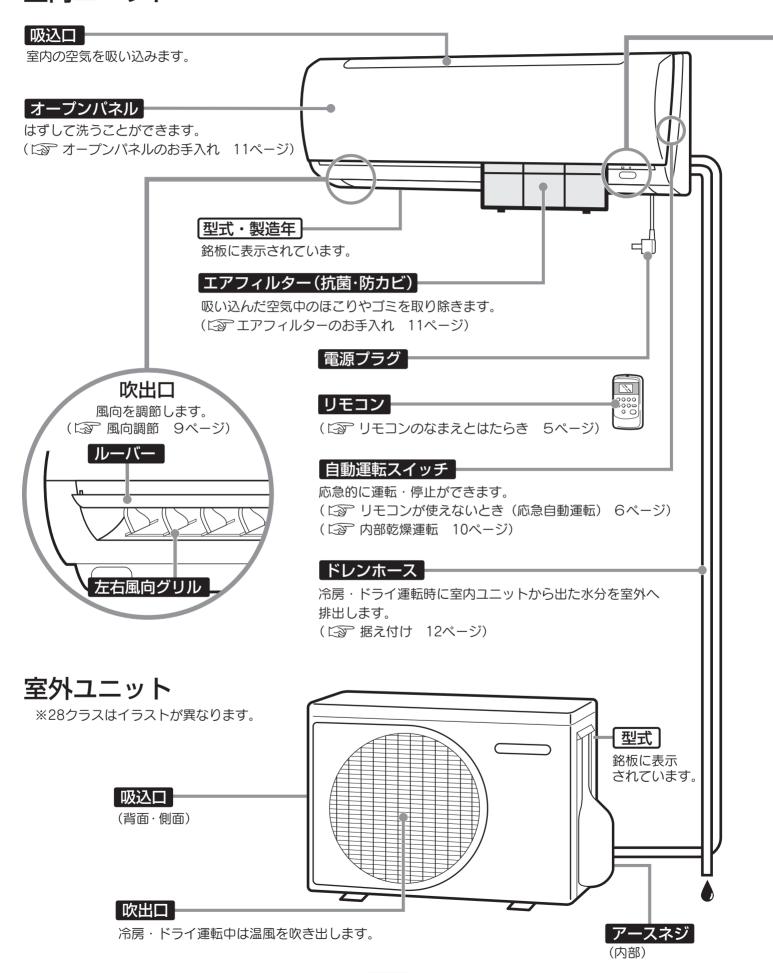

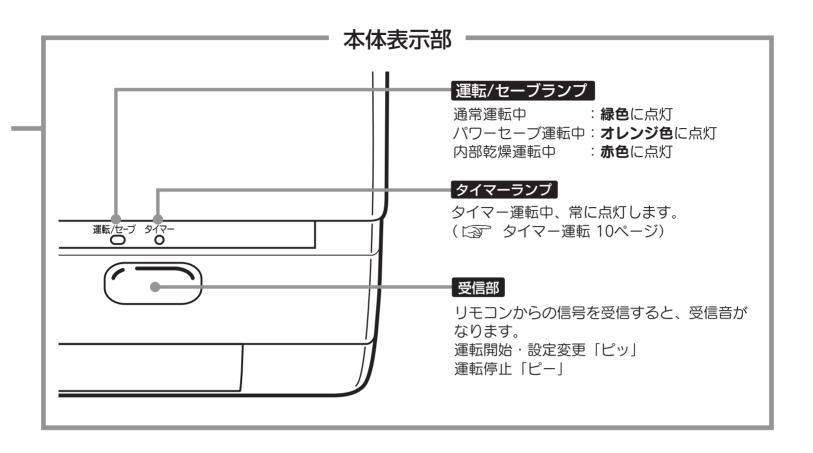

空気清浄フィルター・マルチクリーンフィルター(別売)

用途に応じて別売の空気清浄フィルターまたはマルチクリーンフィルターを取り付けることができます。 お近くの販売店でお買い求めください。

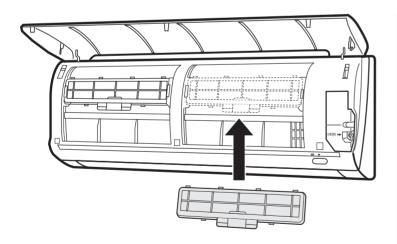

●フィルター取り付け場所は2カ所あります。お好みで1枚または2枚を取り付けてください。(1枚取り付けの場合は、左右どちらに取り付けてもかまいません)

ご注意

- ■空気の汚れ度合いによっては有効期間以内でも効果がなく なります。
- ■汚れたフィルターは洗って再使用することはできません。
- ■フィルターは、一酸化炭素や有毒ガスを除去する成分はありません。

- 別 売 品 初回お買い求めの際は枠付きをお選びください -

【空気清浄フィルター】交換の目安:約3カ月

静電気の粒子吸引力により、空気中のタバコの煙やダニ のフン、花粉、ちりやほこりなどをキャッチします。



枠付きフィルター 2枚セット **型式: CSH-MF2S** | 交換フィルター 2枚 | **型式 : CSH-MF2**

【マルチクリーンフィルター】交換の目安:約3カ月

ダニやスギ花粉などを捕集・分解します。 さらに脱臭・除菌・空気清浄効果もあります。



枠付きフィルター 1枚セット型式 : CSH-AF1S


交換フィルター 1 枚 **型式 : CSH-AF1**

取り付け方法について詳しくは、別売品に添付されている説明書 をごらんください。

⚠注意

フィルターを取り付けるときは、必ず運転を停止し、 電源プラグも抜いてからおこなってください。 内部でファンが高速回転していますので、ケガの 原因になることがあります。

3 リモコンのなまえとはたらき

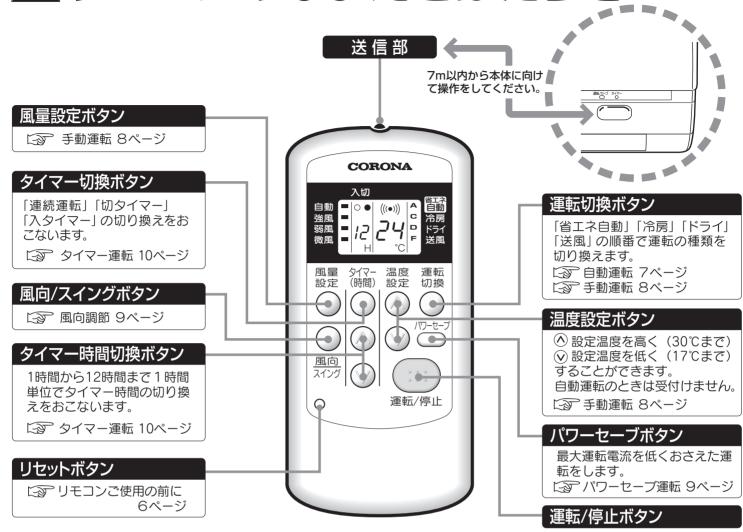

タイマー運転表示

タイマー運転中「入タイマー」は○、 「切タイマー」は●が点灯します。 連続運転時は表示しません。

風量表示

設定風量の位置の ■ が点灯します。

タイマー時間表示

タイマー運転中は、1時間単位でタイマー時間を表示します。(1H~12H)連続運転時は表示しません。

液晶表示部

送信表示

信号送信時に点灯します。

運転モード表示

|運転の種類を表示します。

▲ - 「省工ネ自動」 **C** - 「冷房」

ロー「ドライ」

温度表示


設定温度を表示します。(17〜30℃) 運転モードが「省エネ自動」のとき は表示しません。

※説明のため全部表示した状態にしてあります。

- ■室内ユニット受信部とリモコンの間にカーテンなど信号をさえぎる物があると、リモコンの信号を受付けません。
- ■室内ユニット受信部に直射日光があたっていると、リモコンの信号を受付けない場合があります。
- ■電子瞬時点灯方式またはインバータ方式の蛍光灯がある部屋では、リモコンの信号を受付けない場合があります。このような ときは、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ■リモコンを投げたり、落としたりしないでください。また、水などをかけたりしないでください。
- ■エアコンは室温センサにより、設定温度にあわせてエアコンの運転能力を調整します。
 - ■室温センサは室内ユニット周辺の温度を感知していますので、お部屋の温度計とは一致しないことがあります。
 - ■室内ユニットに直射日光やすきま風があたっていたり、他の光熱器具の影響を受けている場合は、室温センサが正確に作動 しません。

4 リモコンご使用の前に

お使いになる前に付属の乾電池をリモコンに入れてください。

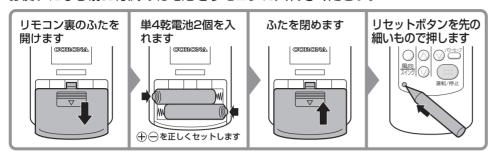

乾電池の 交換時期・ では、電池が消耗してきています。 新しい乾電池に交換してください。・ 使用乾電池・ 単4形(UM-4) 1.5∨ 2個

お知らせ

- ■通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。
- ■付属の乾電池は最初に使用するときのためにご用意しているものですので、1年未満で消耗することがあります。

ご注意


乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破れつすることがありますので、つぎの点について特にご注意ください。

- ■新しい乾電池と古い乾電池、種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ■充電式電池は寸法・性能などに、一部異なる部分がありますので使用しないでください。
- ■長期間使わないときは、乾電池をリモコンから取りはずしておいてください。

- リモコンが使えないとき(応急自動運転)


リモコンの電池が切れたり、リモコンをなくしたりしたときに、応急的に運転・停止ができます。運転の内容は自動運転です。(😭 自動運転 7ページ)

パネルを開けます

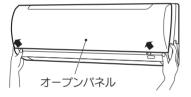

オープンパネルの左右下側を手前に引いて、オープンパネルを開けます。

自動運転スイッチを押します

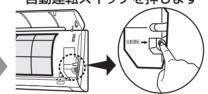

現在の室温と外気温に応じた自動運転 を開始します。

パネルを閉じます



オープンパネル下側の矢印部 (3カ所)を押して、確実にオープンパネルを閉じてください。

ご注意

- ■自動運転スイッチで運転を開始したときに停止させる場合は、再度自動運転スイッチを押して停止させてください。
- ■自動運転スイッチを3秒以上押し続けると、内部乾燥運転を開始しますのでご注意ください。(こ② 内部乾燥運転 10ページ)

5 省エネのためのじょうずな使いかた

エアフィルターの掃除はこまめに

エアフィルターの目づまりは、冷房能力を弱め、電気代がムダになります。 2週間に一度はぜひお掃除をしてください。また、エアフィルターを付け忘れると、エアコン内部が汚れ、故障の原因になります。

吸込口・吹出口をふさがない

エアコンの性能が低下したり、保護装置がはたらいて運転できないことがあります。

風向調節をじょうずに

室温がむらにならないように風向を調節してください。冷風は上向きに吹き出すようにお使いください。また、冷房・ドライ運転のときにルーバーを長時間下向きにしていると、ルーバーの表面に露が付き滴下することがありますのでご注意ください。

タイマーを有効に

おやすみ時やお出かけのとき、タイマー を有効に利用し、必要なときだけ運転 するようにしましょう。電気のムダが 省けます。

室内温度は適温に

冷やしすぎは健康によくありません。 また、電気のムダ使いにもなります。 特に身体のご不自由な方や乳幼児、お子 さま、お年寄り、ご病気の方などがご使 用の場合は、周囲の方が常に注意してあ げてください。

窓にはカーテンやブラインドを

カーテンやブラインドで熱のもれを防ぎましょう。直射日光を防ぐと省エネ効果があります。

6 自動運転(省エネ自動)

室内・室外の温度センサをもとに運転開始時の状況に応じて、冷房・ドライ・モニタリング送風のいずれかを自動的 に選んで運転します。

エアコンが冷房を選んだときは、自動的に省エネ自動冷房をおこないます。

室温と外気温が変化すると、自動的に運転モードが切り換わります。

運転/停止ボタンを押します。

●リモコン液晶表示部と室内ユニットの運転/セーブランプが点灯し、運転を開始します。



運転切換ボタンを押し「省エネ自動」を選びます。

●運転切換ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り 換わります。




運転モードの選択

運転開始時の室温と外気温により自動的に運転モードを選択します。

例えば…

- ●外気温30℃、室温29℃(右図のA点)のとき 🖒 省エネ自動冷房
- ●外気温20℃、室温23℃(右図のB点)のとき○ モニタリング送風

運転中は運転状況により、自動的に運転モードを切り換えます。

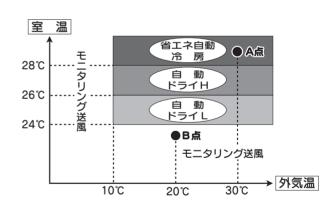

	運転の種類	設定温度	風量	動 作 · 特 徴
運	省工ネ自動 冷 房	26℃	自 動	●運転開始時、約1分間超微風で運転します。(二才イカット制御) ●室温が設定温度に近づくと、冷やしすぎを防いで電気代のムダを省くよう、 設定温度をあげて省エネ運転をおこないます。(省エネ自動冷房)
転内	自 動 ドライH	25℃		●運転開始時、約1分間超微風で運転します。 (二オイカット制御)●自動ドライ運転には、(自動 ドライH)と(自動 ドライL)があります。
容	自 動 ドライL	23℃	微風	●自動ドライ運転には、(自動 ドライH)と(自動 ドライL)があります。● (自動 ドライH)と(自動 ドライL)は設定温度のみ異なります。
	モニタリング送風		超微風	●室温と外気温が変化して運転モードが確定するまでつづけます。

- ■自動運転(省エネ自動)のときは、設定風量・設定温度の変更はできません。運転内容がお好みに合わないときは、手動運転に切り換えて風量・温度を調節してください。
- ■自動運転(省エネ自動)のときは、リモコンの液晶表示部に設定温度を表示しません。

☑ 手動運転 (冷房・ドライ・送風)

冷房・ドライ・送風を選んで、温度や風量を細かく調節できます。

一度セットすると、次回からは運転/停止ボタンを押すだけで同じ内容の運転ができます。

運転/停止ボタンを押します。

●リモコン液晶表示部と室内ユニットの運転/セーブランプが点灯し、運転を開始します。



運転切換ボタンを押し、運転の種類を選びます。

●運転切換ボタンを押すと、つぎの順番で運転の種類が切り換 わります。







風量を変えたいときは……

風量設定ボタンを押します。

●風量設定ボタンを押すと、つぎの順番で風量が切り換わります。



- ●風量「自動」では室温に応じ風の強さが自動的に 変わります。
- ●ドライ運転のときは、風量「自動」を表示し微風 で運転します。
- ●ドライ運転、および自動運転のときは、ボタンを押しても受付けません。



設定温度を変えたいときは… 温度設定ボタンを押します。

- ◇ ボタンを押すと設定温度があがり、◇ ボタンを押すと設定温度がさがります。
- ●設置状況により、お部屋の温度計 と一致しないことがあります。
- ●自動運転のときは、設定温度を表示しません。
- ●自動運転のときは、ボタンを押しても受付けません。

設定温度範囲とおすすめ温度

室温と外気温との差が大きくなりすぎると健康によくありません。おすすめ温度の範囲でのご使用が理想的です。

運転の種類	冷房	ドライ	送 風
おすすめ温度	26~28℃	室温より1~2℃低め	
設定範囲			

ご注意

- ■ドライ運転および冷房運転の風量「自動」で運転を開始したときは、約1分間超微風で運転します。(ニオイカット制御)
- ■湿度が高いときに長時間冷房・ドライ運転をすると、吹出口付近に露が付き滴下することがあります。
- ■ドライ運転時、室温が設定温度より高いときはコンプレッサーの運転を高め除湿能力をアップし、室温がそれほど高くないときはコンプレッサーの運転を低めにして室温の低下を極力おさえます。

冷房シーズン終了時にはカビの発生をおさえるために、内部乾燥運転をおこない内部をよく乾燥させてください。 (☼ 内部乾燥運転 10ページ)

国風向/スイング運転(風向調節)

お部屋全体をむらなく冷やしたいときにお使いください。水平位置付近でルーバーをスイングさせ、涼風感を高めます。


スイング運転ー



風向/スイングボタンを 押すとスイング運転を 開始します。

やめるときは… 再度、風向/スイングボタンを押します。

●ボタンを押したときの位置でルーバーが停止します。

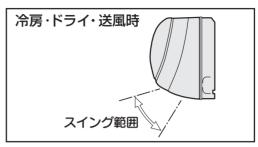

-ルーバーの調節(上下の風向調節)-




運転中に風向/スイング ボタンを押します。

●ルーバーがスイングを始めますので、お好みの位置でもう一度、風向/スイングボタンを押してルーバーをとめてください。

- 左右風向グリルの調節(左右の風向調節)

ルーバーをリモコンでお好みの位置でとめてから、 グリル調節ツマミを手でおさえて左右に調節します。

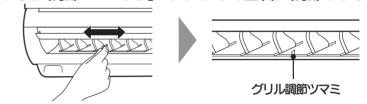

★警告 吹出口の奥の方まで指を入れないでください。内部でファンが高速回転しており、ケガの原因になります。

ご注意

- ■運転停止時や入夕イマーセット時はルーバーを自動的に閉じます。
- ■運転停止中や入夕イマーセット中は、ルーバーの調節はできません。
- ■ルーバーは手で調節しないでください。誤動作したり、ルーバー表面に露が付き滴下することがあります。
- ■長時間ルーバーを下向きにしたり、左右風向グリルを大きく左右にわけた状態で冷房やドライ運転をすると、 吹出口付近に露が付き滴下することがあります。
- ■左右風向グリルの調節時は、ルーバーをスイングさせないでください。

9 パワーセーブ運転

最大運転電流を低くおさえた運転をおこないます。

春先や秋口など大きなパワーを必要としないときや、複数のお部屋で同時にエアコンを運転させたり、他の電気製品と同時に使ったりするときなど、ブレーカーが切れるような場合にお使いください。



パワーセーブボタンを押すとパワーセーブ運転を開始します。

●室内ユニットの運転/セーブランプが**緑色**から**オレンジ色**にかわります。

パワーセーブ運転時の最大運転電流は、約8Aです。

やめるときは… 再度、パワーセーブボタンを押します。

●室内ユニットの運転/セーブランプが**オレンジ色**から**緑色**にかわり、通常運転にもどります。

で注意

- ■パワーセーブ運転は電流値をおさえた運転をおこなうため、長時間つづけるとよく冷えない場合があります。お使いの状況に応じて通常運転と使いわけてください。
- ■パワーセーブ運転中に運転を停止した場合、次回もパワーセーブ運転で運転を開始します。

10 内部乾燥運転

内部乾燥運転は、冷房シーズン終了時などのクリーン機能として室内ユニット内部を乾燥させ、イヤなニオイの原因となるカビや細菌の繁殖をおさえます。

エアコン停止中に室内ユニットの自動運転スイッチを3秒以上押すと、内部乾燥運転を開始します。

自動運転スイッチは、室内ユニットのオープンパネルをあけた場所にあります。(にる) 6ページ)

- ●内部乾燥運転中は、室内ユニットの運転/セーブランプが**赤色**に点灯します。
- ●内部乾燥運転は、運転開始約60分後に自動的に停止します。

が知らせ

- ■内部乾燥運転中は、ルーバーは水平方向に開きます。
- ■内部乾燥運転を途中で停止させたいときは、自動運転スイッチを短く1回(1秒程度)押してください。 また、リモコンで停止する場合は、一度リモコンの運転/停止ボタンを押して、液晶表示部を表示させてから、 再度運転/停止ボタンを押してください。

ご注意

- ■エアコン運転中に自動運転スイッチを押すと、現在の運転を停止するだけですので、停止後再度操作してください。
- ■内部乾燥運転をさせたいとき、自動運転スイッチを押し3秒以内に手をはなすと、応急自動運転を開始しますのでご注意ください。(じる) 応急自動運転 6ページ)
- ■内部乾燥運転は、送風運転により室内ユニット内部の乾燥をおこないます。このとき、室内の湿度が若干上昇しますので、窓を開けてお使いになることをおすすめします。
- ■内部乾燥運転は、すでに発生したカビや雑菌を除去するはたらきや、殺菌効果はありません。

111 タイマー運転

タイマーをじょうずに使って必要な時間だけ運転するようにしましょう。

切タイマー (運転 ➡ 停止) のセット =

タイマー切換ボタンを押します。

つぎの順番に表示が切り換わります。



「切」● を選択します。

●室内ユニットのタイマーランプが 点灯します。




時間をセットします。

セット終了です。

※1時間から12時間まで1時間単位で セットできます。

※セット時間は記憶されます。

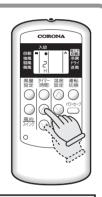

自動運転で切タイマー運転をした場合のみ、通常の設定温度に対し右記 のように設定温度を変更します。

おやすみ中は体温調節機能が低下しますので、冷えすぎないように室温 コントロールし、同時に電気代も節約することを目的としています。

切タイマー運転開始	切タイマー運転開始
1時間後の設定温度	2時間後の設定温度
約1℃高め	約2℃高め

(2時間後以降は、2時間後の設定温度と同じままとなります。)

入タイマー (停止 ➡ 運転) のセット

タイマー切換ボタンを押します。

つぎの順番に表示が切り換わります。



「入」○ を選択します。

●室内ユニットのタイマーランプが 点灯します。



時間をセットします。

セット終了です。

- ※1時間から12時間まで1時間単位で セットできます。
- ※セット時間は記憶されます。




タイマーセットの(取消

再度、タイマー切換ボタンを押して連続運転にします。

「切」●タイマーのとき 🖒 ●とタイマー時間の表示は消えます。(2回押し)

「入」 **○タイマーのとき** → ○とタイマー時間の表示は消え運転を開始します。

●室内ユニットのタイマーランプが消灯します。

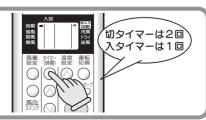

- ■タイマー運転中に停電があったときは、通電が再開したらタイマーを再度設定してください。
- ■電池交換をすると切タイマーは1時間、入タイマーは6時間の設定となりますので再度設定をしてください。

12 お手入れのしかた

҈≜告


室内ユニット内部の洗浄はお客様自身ではおこなわず、必ずお買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓口に ご相談ください。誤った洗浄剤の選定・使用方法で洗浄をおこなうと、樹脂部分が破損したり水もれなどの原因に なることがあります。また、洗浄剤が電気部品やモータにかかると、故障や発煙・発火の原因になることがあります。

/(注意

お手入れをするときは、必ず運転を停止し、電源プラグも抜いてからおこなってください。内部でファンが高速回転 していますので、ケガの原因になることがあります。

エアフィルターのお手入れ


オープンパネルの左右下側 を手前に引いて、オープン パネルを引きあげます。 さらにオープンパネルをあ げて、"カクッ" と音がする 位置(約45°)にとめます。 (水平まで開き、上方に軽く

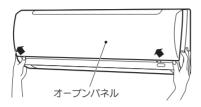

持ちあげるとオープンパネルを取りはずすこともできます。)



エアフィルターのツマミを つまんで少し持ちあげ、下 方に引き出します。

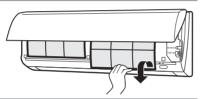

掃除機で吸い取るか、軽くたた いて汚れを取り除いてください。 汚れのひどいときは、中性洗剤 を溶かしたぬるま湯か水で洗う と効果があります。




洗った後は、よくすすぎ、日陰で乾かしてください。

ご注意

エアフィルターが目づまりすると冷房効果が下がることがあ ります。2週間に一度はお手入れをしてください。



エアフィルターを取り付け ます。ガイドに沿って差し 込み、確実にはめ込んでく ださい。

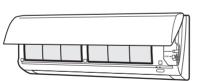


ご注意

エアフィルターを入れないで運転しますと、ほこり等が内部 に入り、故障の原因になります。



オープンパネル下側の矢印 部(3カ所)を押して、確 実にオープンパネルを閉じ

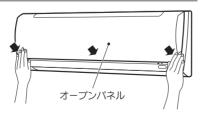


長期間使わないとき

- ●内部乾燥運転をして内部をよく乾燥させます。 (上記 内部乾燥運転 10ページ)
- ●内部乾燥運転終了後、電源プラグを抜きます。
- ●エアフィルターを掃除し、もとどおりに取り付けます。
- ●リモコンの電池を取り出します。


オープンパネルのお手入れ


オープンパネルの左右下側を手前に引いてオープンパネルを引 きあげ、"カクッ"と音がする位置(約45°)よりさらに上方に 軽く持ちあげるとオープンパネルをとりはずせます。

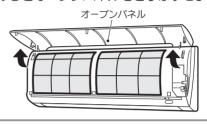

- ●オープンパネルのお手入れには、スポンジや布などのやわら かい物を使用してください。
- ●水洗いするときは、40℃以下のぬるま湯か水を使用してくだ さい。汚れがひどいときは中性洗剤を使用して洗い、洗剤を 残さないようよくすすいでください。

水洗いしたあとは、やわらかい布でふき取るか、日陰で乾か して、水分を十分に取り除いてください。

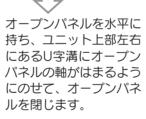

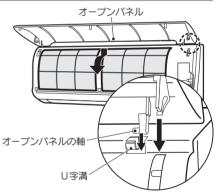

室内ユニット・リモコンのお手入れ

- ●室内ユニットやリモコンはやわらかい布などでからぶきしてく ださい。
- ●汚れがひどいときは、40℃以下のぬるま湯か水でかたくしぼ った布などでふいてください。

絶対に直接水をかけないでください。

●ベンジン、シンナー、みがき粉、化学ぞうきんなどは、変形や 変色の原因になりますので使用しないでください。

使い始めるとき

- ●室外ユニットのアース線が断線したり、はずれていないか確認 します。
- ●室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれていないか確認します。
- ●電源プラグを差し込みます。
- ●リモコンに電池を入れます。 (口で リモコンご使用の前に 6ページ)

13 エアコンの運転と性能について

ニオイカット制御について

●自動運転で運転を開始して冷房・ドライが選択されたときと、 手動運転で冷房の風量「自動」・ドライを選択して運転を開始 したときに自動的にニオイカット制御がはたらきます。 運転開始後、約1分間超微風で運転し、熱交換器を急速に冷 やす制御(ニオイカット制御)でお部屋に流れ出る臭いを軽減 します。

3分間保護について

●運転停止後すぐに再度運転/停止ボタンを押したときや、電源プラグを差し込んだ直後には、エアコンを保護するため、室外ユニットは約3分間経過してから運転を開始します。

エアコンの運転条件

冷房運転

外気の温度/約21℃以上 43℃以下 部屋の温度/約21℃以上 32℃以下

部屋の湿度/80%以下

ド ラ イ 運 転

80%をこえた状態で長時間運転すると室内ユニットの表面に露が付き滴下することがあります。

この条件以外の温度で運転されますと保護装置がはたらいて運転できないことがあります。運転設定・条件によっては、設定以上の風量になることがあります。

14据え付け

⚠ 警告

エアコンの据え付けや移動再設置には、専門の技術が必要です。お買いあげの販売店または専門業者に依頼してください。据え付けに不備があると水もれや感電・火災などの原因になります。


据え付け場所【このような場所への設置はさけてください。また、設置後もときどき確認してください。】

- ●可燃性のガスがもれる恐れのある場所
- ●ドレン水を円滑に排水できない場所
 - ●冷房・ドライ運転時は室内ユニットから水がでます。排水がうまくいかないと、室内ユニットから水もれする恐れがあります。
- ●油煙や蒸気にさらされる場所や機械油の多い場所
- ●海岸地区のような塩分の多い場所
- ●温泉地のような硫化ガスの発生する場所
- ●テレビやラジオが1m以内、テレビのアンテナが3m以内にある場所
 - 火災報知器が吹出口より1.5m以内にある場所

- ●動植物に直接風があたる場所
- ●吸込□や吹出□がふさがれる場所
- ●積雪で室外ユニットがふさがれてしまう場所
- ●海岸地区やビルディング上階部など室外ユニットに常時強風のあたる場所
- ●業務用としての使用および車両、船舶など移動するもの

騒音にもご配慮を

- ●強度が十分で、騒音や振動が他へ伝わったり、増大しないような場所をお選びください。
- ●室外ユニットの吹出口の近くに障害物を置きますと、騒音増大のもとになることがあります。
- ●室外ユニットの吹出口からの温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- ●エアコンをご使用中異常音がする場合は、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。

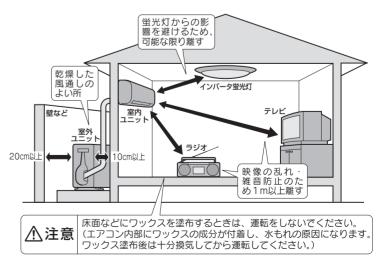

15 このようなときには

	<u></u>	V 12	医 贝 加里卡法			
	症	状	原 因・処置方法			
		はドライ運転開始時、吹出口か 状の冷気が出る場合がある	●お部屋の空気が急に冷やされて白く見えることがあります。			
	部屋が臭う		●壁やじゅうたん、家具、衣類などにしみ込んでいる臭いが出てくるためです。			
故障ではあ	"シューシュー""ピシピシ"などの音が する		●シューシューと水の流れるような音は管の中を流れる冷媒の音です。●ピシピシ音は、温度の変化により部品が伸び縮みするときの音です。			
(C)	運転開始時、ルーバーが一瞬停止する		●ルーバーの位置決めをするため、運転開始時にルーバーが一瞬停止することがあります。			
 	運転開始時および運転停止時にルーバーから"クックッ""カタカタ"音が発生する		●ルーバーの位置決めをする際、発生することがあります。			
りません	室内ユニットから"ポコポコ"という音 が発生したり、水もれがおきる		●高気密住宅で強力な換気扇などを使用した場合や、高層住宅など高所に据え付けた場合、ドレン 水がスムーズに流れないために発生することがあります。 お買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。			
	エアコン背面に露が付く		●このエアコンは背面に付いた露をドレンパンに集めて排水する構造になっていますので、結露しても異常ではありません。			
おも	運転しな	CV	●停電ではありませんか。●電源ヒューズやブレーカーが切れていませんか。●電源プラグがはずれていませんか。			
べください	よく冷えない		 ●室外ユニットの吸込口や吹出口をふさいでいませんか。 ●エアフィルターにほこりやゴミがつまっていませんか。 ●室外ユニットに常時強風があたっていませんか。 ●風量設定が「微風」になっていませんか。 ●ルーバーが適正な位置になっていますか。 ●パワーセーブ運転中ではありませんか。 			
点面	のしま	運転中に停電したとき	●すべての運転を停止します。通電が再開すると、室内ユニットの運転 / セーブランブ【緑色】が 点滅してお知らせします。運転をつづけたいときは、再度運転 / 停止ボタンを押してください。			
停電	のとき	タイマーセット中に停電 したとき	●すべての運転を停止し、タイマー予約は取り消しとなります。通電が再開すると、室内ユニットの運転 / セーブランプ【緑色】が点滅してお知らせします。通電再開後、再度設定してください。			
		万一、カミナリ・カー無線 などにより誤作動したとき	●コンセントから電源プラグを抜き、もう一度差し込みなおしてから、運転/停止ボタンを押しなおしてください。			

҈≜告

エアコンが冷えない場合は、冷媒のもれが原因のひとつとして考えられますので、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターにご相談ください。エアコンに使用されている冷媒は安全です。冷媒は通常もれることはありませんが、万一冷媒が室内にもれ、ファンヒーター、ストーブ、コンロなどの火気に触れると有害な生成物が発生する原因になります。

■室内ユニットのランプが点滅している場合は故障です。

(ただし、運転/セーブランプ【緑色】が点滅(1秒間に1回の連続)している場合は停電表示です。正常に再運転できれば故障ではありません。) 運転を停止して電源プラグを抜いた後、お買いあげの販売店またはコロナサービスセンターに修理を依頼してください。 その際、点滅しているランプの種類・色・点滅回数をお知らせください。

運転/セーブ タイマー

【点滅回数について】

(例)3回点滅の場合、1秒間に1回の点滅を連続 3回し、3秒消灯後同じ動作を繰り返します。



※ランプの点滅速度は1秒間に1回が基本ですが、タイマーランプのみ1秒間に5回の早い点滅をする場合があります。

16 仕 様

四	밑		式	室内ユニット RC-V2812	室外ユニット RO-V2812	室内ユニット RC-V4012	室外ユニット RO-V4012	
種	種類類			冷房・ドライ専用形				
電源源			単相 100V ①					
	能	カ	(kW)	2.8 (0.8~3.4)		4.0 (0.8~4.2)		
冷	消費	肖 費 電 力 (W) 690 (115~950)			5~950)	1140 (115~1200)		
/ / / /	エネルギー	消費効率	(COP)	4.0	06	3.51		
	通年エネルギー消費効率(APF)			5.0		4.9		
	運転	電流	(A)	7.67(最	7.67 (最大 10.6)		12.67 (最大 13.3)	
	運転	音	(dB)	47	47	47	50	
房	面積の目安	鉄 筋 ア パ 南 向 き	洋室	19		28		
	(m²)			13		18		
質	質 量 (kg)		9.5	26.5	9.5	31.5		
外	外 形 寸 法 (高さ×幅×奥行) (mm)		290×815×226	535×690×250	290×815×226	533×780×278		
付	付 属 品			リモコン・乾電池(単4形 2個)・その他				

- ●この仕様値はJIS規格 (JIS C9612) にもとづいて表示してあります。
- ●エネルギー消費効率 (COP) の数値は、冷房運転のときの消費電力1kWあたりの冷房能力(kW)を表示したものです。
- ●通年エネルギー消費効率 (APF) の数値は、1年間を通してある一定の条件の下にエアコンを運転したときの消費電力1kWあたりの冷房能力 (kW)を表したものです。
- ●この製品は改良のため仕様の一部が変わることがあります。
- ●長期間お使いにならないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。リモコンで運転を「停止」 していても約0.6Wの電力を消費します。

修理・保証

修理サービスについて

- ●ルームエアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打切後10年です。 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。 くわしくは お買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ●保証期間経過後の修理については、お買いあげの販売店またはコロナお客様ご相談窓 口にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により 有料修理いたします。

修理を依頼されるときは

異常があるときは、運転を停止して電源プラグを抜いたのち、お買いあげの販売店または コロナサービスセンターにご連絡ください。

ご連絡の際には、つぎの5点をはっきりとご連絡ください。

●型式(品番)

(本体銘板((23)3ページ)または保証書をごらんください) ●訪問ご希望日

●ご住所・ご氏名・お電話番号

●お買いあげ日(保証書をごらんください)

●故障内容(ランプが点滅しているときは、その内容を確認してください)(にる 13ページ)

保証書について

このコロナルームエアコンには「保証書」が付いています。

- ●保証書はお買いあげの販売店でお渡しいたしますので 必ずお受け取りください。 万一故障した場合には、保証書記載内容により、保証期間内は無料修理いたしますので、 保証書記載内容をご確認のうえ大切に保管してください。
- ●保証書にお買いあげ日、販売店名など所定事項の記入がないと有効とはなりません。
- もし記入がないときは、すぐにお買いあげの販売店にお申し出ください。 ●このコロナルームエアコンの保証期間はお買いあげいただいた日から1年(ただし、 冷却装置の保証期間は5年)です。保証書の記載内容によりお買いあげの販売店が修 理いたします。その他詳細は保証書をごらんください。

ポンプダウン作業は「強制冷房運転(リモコンの風量設定ボタン を押したまま運転/停止ボタンを押す)」でおこなってください。

■エアコン取りはずし・廃棄時にご注意願います。



家庭用エアコンには最大でCO2(温暖化ガス) 3,600kg に相当するフロン類が封入されてい ます。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃棄 等にあたってはフロン類の回収が必要です。

【冷媒の見える化表示について】

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス(フロン類) が封入されていることを、ご認識いただくための表示 です。ルームエアコン取りはずしの際は、フロン類の 回収が必要です。〈廃棄時には家電リサイクル法の制 度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実 にフロン類の適正処理がなされます〉

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様 がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合 は、収集・運搬料金と再商品化など料金をお支払 いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引 き渡すことが求められています。

で相談先かお客様で相談窓口一覧表をごらんください。

長期使用製品安全表 基づく本体表示について

本体への表示内容

■経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた以下の表 示を本体の銘板近傍におこなっています。

【製造年】(本体の銘板の中に西暦4桁で表示してあります)



【設計上の標準使用期間】10年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化 による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

【標準使用条件】ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による (JIS C 9921-3)

	電源電圧	定格表示電圧による
	周波数	定格表示周波数による
	冷房室内温度	27℃ (乾球温度)
環境条件	冷房室内湿度	47% (湿球温度 19℃)
	冷房室外温度	35℃ (乾球温度)
	冷房室外湿度	40% (湿球温度 24℃)
	設置条件	機器の据付説明書による標準設置
負荷条件	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
只 何 木 什	部屋の広さ	機器能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年あたりの使用日数	東京モデル 冷房 6月2日から9月21日までの112日間
想定時間	1日あたりの使用時間	冷房 9時間/日
	1年間の使用時間	冷房 1,008時間/年

■設計上の標準使用期間とは、運転時間や温湿 度など、左記の標準的な使用条件に基づく経 年劣化に対して、製造した年から安全上支障 なく使用することができる標準的な期間です。

- ■設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異 なります。また、一般的な故障を保証するもの でもありません。
- ■設置状況や環境、使用頻度が左記の条件と異な る場合、または、本来の使用目的以外でご使用 された場合は、設計上の標準使用期間より短い 期間で経年劣化による発火・けがなどの事故に 至るおそれがあります。

お客様ご相談窓口-

修理サービスや製品についてのご相談は機種名をご確認 の上、お買いあげの販売店または下記のご相談窓口に ご依頼ください。

ご転居やご贈答品などでお困りの場合は、下記のお近くの窓口に ご相談ください。

名称、所在地、電話番号は、変更する場合がありますのでご了承

●アフターサービスのお問い合わせは下記へどうぞ

コロナサービスセンター 00.0120-919-302

(修理受付専用ダイヤル)

携帯電話・PHS等からは 最寄のサービスセンター へ直接おかけください。

FAX 0120-919-322

受付時間 午前9時~午後7時(日曜、祝祭日は除く)

くたさい。				
北海道地区	札 旭 東 支 業業業 業	札幌市白石区平和通16丁目南1-19 旭川市東旭川南1条2丁目2-5 北見市卸町1丁目1-3 湖路市花園町4-17 帯広市西18条北1丁目17-1 函館市西枯梗町21-2 札幌市白石区米里3条2丁目6-25	〒003-0028 TEL(011)864-0440(代表) 〒078-8261 TEL(0166)37-2330(代表) 〒090-0056 TEL(0157)36-9009(代表) 〒085-0038 TEL(0154)24-4191(代表) 〒080-0048 TEL(0155)35-7518(代表) 〒041-0824 TEL(0138)48-6070(代表) 〒003-0873 TEL(011)879-2121(代表)	FAX(011)863—3154 FAX(0166)37—2338 FAX(0157)36—5959 FAX(0154)24—0451 FAX(0155)35—7510 FAX(0138)48—6080 FAX(011)871—2400
北東北地区	青森地区 マスセンター所 一	青森市古館1丁目12-38 青森市古館1丁目12-38 八戸市売市4丁目4-7 八戸市売市4丁目4-7 弘前市田園1-2-1 盛间市門2-1-42 奥州市水沢区水沢工業団地4丁目79 盛岡市門2-1-42 秋田市泉中央4丁目4-18 秋田市外旭川三干刈109-1	〒030-0946 TEL(017)742-8255(代表) 〒030-0946 TEL(017)743-2971(代表) 〒031-0073 TEL(0178)24-5289(代表) 〒031-0073 TEL(0178)47-6609(代表) 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) 〒036-8086 TEL(0172)26-4770(代表) 〒020-0823 TEL(019)622-4175(代表) 〒020-0823 TEL(019)604-0281(代表) 〒010-0917 TEL(018)864-5671(代表) 〒010-0802 TEL(018)864-5671(代表)	FAX(017)742—8275 FAX(017)743—1118 FAX(0178)45—4290 FAX(0178)71—1344 FAX(0172)28—0191 FAX(019)622—5244 FAX(019)622—5244 FAX(019)604—0283 FAX(018)864—8468 FAX(018)864—5760
南東北地区	仙 台 支 店 山 形 営 業 所 庄 内 営 業 所 郡 山 営 業 所 南東北地区サービスセンター	仙台市宮城野区日ノ出町1-7-32 山形市東青田3-6-28 酒田市錦町1-183-1 郡山市亀田1-51-9 仙台市宮城野区日ノ出町1-7-31	〒983-0035 TEL(022)235-3181(代表) 〒990-2423 TEL(023)642-3255(代表) 〒998-0103 TEL(0234)31-0571(代表) 〒963-8033 TEL(024)938-2240(代表) 〒983-0035 TEL(022)783-1791(代表)	FAX(022)236—8810 FAX(023)642—3254 FAX(0234)31—0581 FAX(024)938—3021 FAX(022)783—1792
関東地区	北水つ宇太高 関戸く都田崎 ば宮 営営 東営営営 は宮 営営	さいたま市北区宮原町1-674-2 水戸市笠原町653-2 つくば市谷田部6788-19 宇都宮市築瀬町2313 太田市高林東町2375 高崎市問屋町西1-3-22	〒331-0812 TEL(048)651-1722(代表) 〒310-0852 TEL(029)241-2172(代表) 〒305-0861 TEL(029)839-5325(代表) 〒321-0933 TEL(028)632-5105(代表) 〒373-0825 TEL(0276)38-6571(代表) 〒370-0007 TEL(027)361-4806(代表)	FAX(048)651-6370 FAX(029)241-4268 FAX(029)836-1913 FAX(028)632-5205 FAX(0276)38-5508 FAX(027)361-9139
	首立 子横 圏 営営 営営 学業 業 所所 所所 所所 所所 所所 所 所 所 所 所 の サービスセンター	東京都北区豊島8-4-8 立川市高松町1-22-3 松戸市高塚新田95-5 横浜市戸塚区原宿4丁目7-13 山梨県中旦摩郡昭和町西条2491-2 東京都北区豊島8-4-8	〒114-0003 TEL(03)3927-1151(代表) 〒190-0011 TEL(042)519-5271(代表) 〒270-2222 TEL(047)312-8330(代表) 〒245-0063 TEL(045)852-4008(代表) 〒409-3866 TEL(055)268-1567(代表) 〒114-0003 TEL(03)3911-1131(代表)	FAX(03)3927-1160 FAX(042)528-2382 FAX(047)312-8338 FAX(045)852-5540 FAX(055)268-1569 FAX(03)3927-1130
信越地区	新 潟 支 店 新 潟 東 営 業 所 長 野 営 業 所 松 本 営 業 所 信越地区 サービスセンター	三条市曲渕3-2-15 新潟市東区江南1-6-41 長野市大豆島5312 松本市笹賀大久保原7852 三条市曲渕3-2-15	〒955-0864 TEL(0256)32-2126(代表) 〒950-0855 TEL(025)286-9131(代表) 〒381-0022 TEL(026)221-5111(代表) 〒399-0033 TEL(026)326-0051(代表) 〒955-0864 TEL(0256)32-2129(代表)	FAX(0256)35-8519 FAX(025)286-3313 FAX(026)221-0039 FAX(0263)25-9961 FAX(0256)32-2137
北陸地区	金 沢 支 店 富 山 営 業 所 福 井 営 業 所 北陸地区 サービスセンター	金沢市駅西新町1-1-25 富山市田中町2-3-15 福井市和田東1-607 金沢市駅西新町1-1-25	〒920-0027 TEL(076)260-0567(代表) 〒930-0985 TEL(076)444-0567(代表) 〒918-8237 TEL(0776)23-0567(代表) 〒920-0027 TEL(076)260-0038(代表)	FAX(076)260-0775 FAX(076)444-0611 FAX(0776)23-0580 FAX(076)260-0738
東海地区	名岐静沼 産営営営 業 古阜岡津 営 業 東海地区 サービスセンター	名古屋市熱田区桜田町16-11 岐阜市六条南2-7-8 静岡市駿河区高松2-15-30 沼津市西椎路888-1 津市高茶屋3-29-38 名古屋市熱田区桜田町16-11	〒456-0004 TEL(052)746-6600(代表) 〒500-8358 TEL(058)268-7555(代表) 〒422-8034 TEL(054)238-0005(代表) 〒410-0303 TEL(055)968-6210(代表) 〒514-04819 TEL(059)234-88471(代表) 〒456-0004 TEL(052)746-6603(代表)	FAX(052)884—6551 FAX(058)268—7550 FAX(054)238—0006 FAX(055)968—6212 FAX(059)234—8472 FAX(052)884—6554
近畿· 四国地区	大彦京福神高松 営営 営営営 学 業業業業業業業業業業業業業業 業業 業業 業 業 業 業 業	吹田市南金田1-8-47 彦根市正法寺町南出78 京都市伏見区竹田段川原町211 福知山市荒河東町68 神戸市西区校古5-132 高松市今里町1-8-5 松山市西垣生町780-3 吹田市南金田1-8-47	〒564-0044 TEL(06)6380-2111(代表) 〒522-0024 TEL(0749)24-6239(代表) 〒612-8414 TEL(075)643-2002(代表) 〒620-0061 TEL(077)322-0827(代表) 〒651-2133 TEL(078)922-2431(代表) 〒760-0078 TEL(087)835-1711(代表) 〒791-8044 TEL(087)6386-7351(代表)	FAX(06)6386-7262 FAX(0749)26-2116 FAX(075)643-0870 FAX(0773)23-7592 FAX(078)922-2438 FAX(087)835-0160 FAX(089)968-7353 FAX(06)6386-5588
中国地区	広 島 支 店 米 子 営 業 所 所 徳 山 営 業 所 所 中国地区 サービスセンター	広島市安佐南区祇園3-27-20 米子市目久美町235-1 岡山市北区辰巳35-103 周南市徳山字一ノ井手5631-4 広島市安佐南区祇園3-27-20	〒731-0138 TEL(082)871-3310(代表) 〒683-0035 TEL(0859)33-8157(代表) 〒700-0976 TEL(086)243-7751(代表) 〒745-0882 TEL(0834)22-5567(代表) 〒731-0138 TEL(082)871-3315(代表)	FAX(082)871-3306 FAX(0859)23-0709 FAX(086)243-7191 FAX(0834)22-5589 FAX(082)871-0272
九州地区	福北長熊大宮鹿児州 関東 サービスセンター	福岡市博多区東比恵2-2-40 北九州市小倉北区愛宕2-6-4 長崎県西彼杵郡時津町左底郷浜田74-1 熊本市尾ノ上1-11-12 大分市三佐1-19-7 宮崎市霧島3-59-2 鹿児島市田上7-16-5 福岡市博多区東比恵2-2-40	〒812-0007 TEL(092)474-5771(代表) 〒803-0828 TEL(093)592-8611(代表) 〒851-2106 TEL(095)882-7710(代表) 〒862-0913 TEL(096)367-7361(代表) 〒870-0108 TEL(097)523-5161(代表) 〒880-0032 TEL(098)29-1680(代表) 〒890-0034 TEL(098)281-1321(代表) 〒812-0007 TEL(092)474-6001(代表)	FAX(092)474-5775 FAX(093)592-8666 FAX(095)882-7767 FAX(096)369-6323 FAX(097)523-5162 FAX(0985)25-0685 FAX(099)281-1252 FAX(099)2474-6414
沖縄地区	沖縄営業所	宜野湾市宇地泊738 シーサイド・パーク102	〒901-2227 TEL(098)897-5677(代表)	FAX(098)897—5679

15121102

点検整備のおすすめ

- ●エアコンを数シーズンご使用になりますと内部が汚れ、性能が低下することがあります。エアコンを長持ちさせるために、通常のお手入れと は別に点検整備をおすすめします。
- ▶エアコン内部のクリーニングは、お買いあげの販売店へご相談ください。お客様自身で実施されますと故障の原因となる可能性があります。
- ●点検整備は、お買いあげの販売店またはお近くのコロナお客様ご相談窓口にご相談ください。

長年ご使用のエアコンの点検を!

●エアコンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。



このような 症 状 は ありませんか

- ■電源コードやプラグが異常に熱い
- ■こげくさい臭いがする
- ■運転音が異常に高くなる
- ■室内ユニットから水もれがする ■運 ■電源プラグやコンセントが変色している ■ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる
- ■架台や吊り下げなど取付部品が腐食、ゆるんでいる ■本体のスイッチやリモコンの操作が不確実
- ■その他の異常や故障がある

ご使用 中止

故障や事故防止のため、運転 を停止し、コンセントから電源 プラグを抜いてください。 点検・修理について詳しいこと はお買いあげの販売店にご相 談ください。

株式会社 🗖